

# Recomendaciones de extracción de RMW®

Al cortar el encintado, haga solo un corte limpio en toda la longitud de la paca sin dejar fragmentos de plástico en el corte.

## Pacas tamaño promedio

(Una paca de tamaño promedio tendría entre 90 y 96 pulgadas [2.2-2.4 m])

### Desmotadoras que no utilizan máquinas extractoras de RMW® automáticas:

#### NUEVO Tama cut indicator™ (indicador de corte Tama) (imagen 1):

Durante la temporada 2018, Tama implementará un NUEVO Tama cut indicator™ en el encintado RMW® para ayudar a encontrar la Zona de corte seguro y minimizar así el riesgo de contaminación del algodón. La Zona de corte seguro está a 1 m (aproximadamente 3 ft) del Tama cut indicator™ con la dirección de las flechas que aparecen en el Tama cut indicator™.

#### Si la paca no cuenta con el NUEVO Tama cut indicator (imagen 2):




La Zona de corte seguro está a 180 grados de la etiqueta metálica blanca con el código de barras y número de serie, ubicada APROXIMADAMENTE a 15.5 pulgadas (39 cm) por encima del final del RMW® (observable a simple vista).

### Desmotadoras que utilizan máquinas extractoras de RMW automáticas (imagen 3):

Cerca del extremo interno del encintado se encuentra una etiqueta de RFID (identificación por radiofrecuencia) que normalmente no se observa a simple vista. La Zona de corte seguro se encuentra a 180 grados de la ubicación de la etiqueta de RFID.

#### Nota (imagen 2):

En cualquier caso, la zona roja es una "zona de prohibido cortar", ya que cortar esta área puede provocar que pequeños fragmentos del encintado ingresen al algodón.

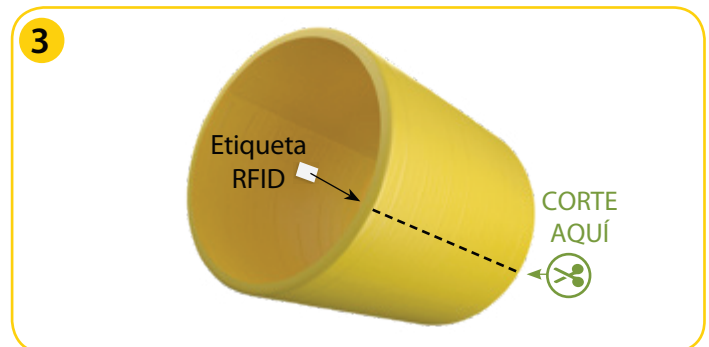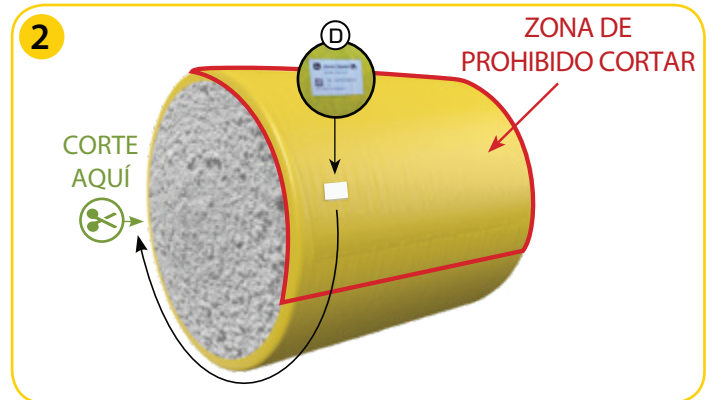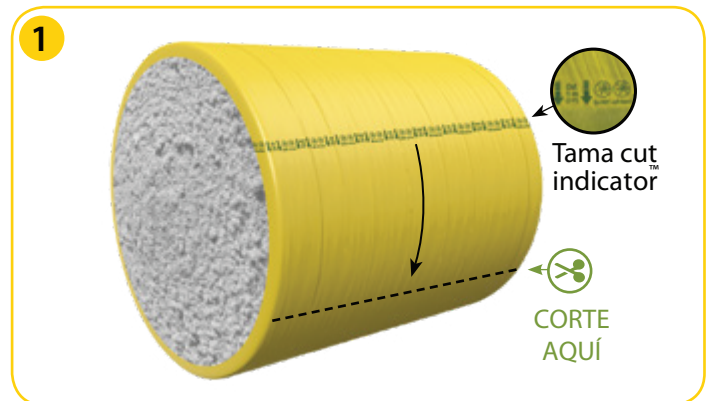

## Pacas pequeñas

En el caso de pacas pequeñas, como las que se descargan al final del día o cuando se termina un campo, la Zona de corte seguro puede moverse, por lo que debe tenerse especial cuidado al abrir estas pacas, para asegurarse de que no ingresen fragmentos de encintado al algodón.